


Achtung! Verbauen Sie nur EINEN Dichtring, niemals beide Dichtringe gleichzeitig verwenden!!

Der dünne Dichtring (Stärke 1,56 mm) wird zum regulären Einbau der Einspritzdüse verwendet, der stärkere Dichtring (Stärke 1,76 mm) wird **NUR** bei bearbeitetem Einspritzdüsensitz verbaut!

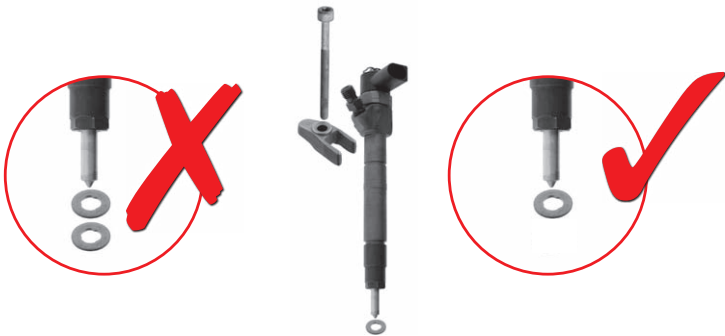

Attention! Please fit only ONE seal ring – never use both seal rings at the same time!!

The thin sealing ring (1.56mm thickness) is used for the regular fitting of the injector, the thicker sealing ring (1.76 mm thickness) is **ONLY** used when the injection holder has been re-bored due to injector movement elongating the hole!