


BHN220E et BHN221E Réglage du frein à main

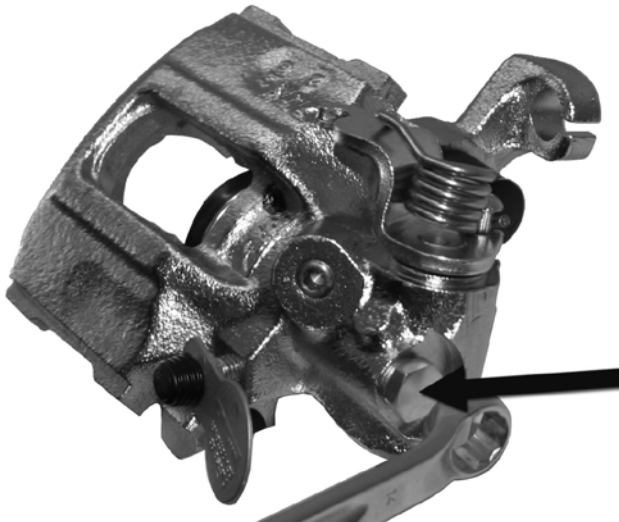


Montage:

Le bloc hydraulique est posé sur son support et complètement purgé.

Le câble de frein à main est lâche, le levier de commande de frein à main est en appui sur sa butée.

Déposer le capuchon de vis.

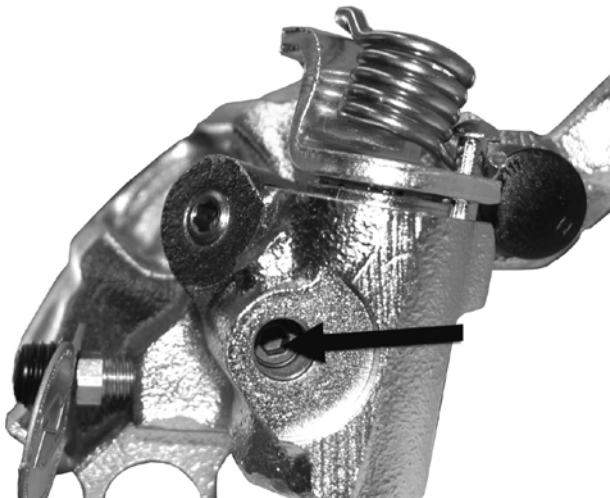

Serrer la vis hexagonale de 4mm dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les plaquettes lèchent le disque de frein.



Puis desserrer dans le sens inverse jusqu'à ce que le disque puisse tourner librement.

Remonter et serrer le capuchon de vis.

Régler le câble de frein à main.

Contrôler l'efficacité du système au banc de freinage.

Terminer par un essai routier pour contrôler l'ensemble du système de freinage.

