

Instructions de montage pour le bloc tendeur 533 0079 20

Constructeurs:

Opel, Saab, Vauxhall

Modèles:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

Moteurs:

2,5 V6, 3,0 V6

Référence INA:

533 0079 20

Références OE:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

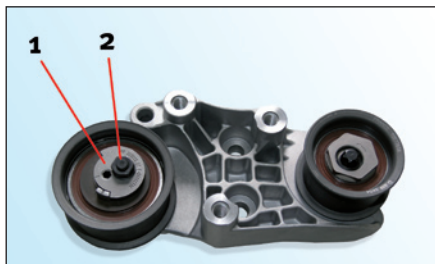


Image 1: 533 0079 20

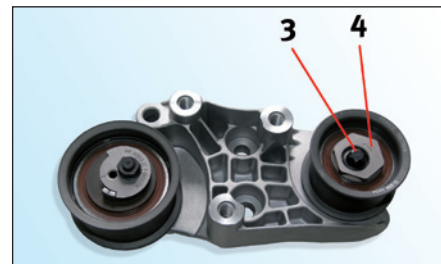


Image 2: 533 0079 20

Lors du remplacement du bloc tendeur **533 0079 20**, les deux galets tendeurs doivent être desserrés avant le montage de la courroie de distribution. Si le galet tendeur droit n'est pas desserré, il **n'est pas** possible de poser la courroie de distribution.



Le montage et le réglage de la tension de la courroie de distribution doivent être effectués selon les prescriptions du constructeur.

Pour le montage de la courroie de distribution, **ne pas** utiliser d'outils pour faire levier (comme p. ex. un tournevis).

Instructions de montage :

1. Monter le nouveau bloc tendeur selon les indications du constructeur du véhicule
2. Desserrer l'écrou (2) du galet tendeur
3. Détendre l'excentrique (1) du galet tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'excentrique se trouve contre la butée droite
4. Desserrer la vis (3) du galet de renvoi
5. Détendre l'excentrique (4) du galet de renvoi
6. Monter la courroie de distribution selon les indications du constructeur du véhicule

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 06.2008

INA 0023

Sous réserve de modifications techniques
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

