


Information du produit

Delphi

R00501Z

Besoin des outils spéciaux? Oui

Aide au serrage d'injecteurs lors du montage/démontage

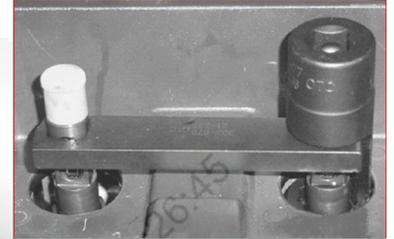

Information spécifique du produit

Programmer Oui Non Code C2I (16 caractères)

Quand l'injecteur est révisé le code doit être programmé sur l'étiquette.

Déconnecter Non Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non Oui

Purger Oui Non 30 S AVEC LES CONNECTEURS LÂCHES!!!!

Réglage sur moteur_1 Oui Non

Alignement de l'injecteur avec des outils spéciaux (alignement)

Réglage sur moteur_2 Oui Non



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 52 Nm

Connections tubes hautes pression 40 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace les baques d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--