



R157.32

Instrucciones de montaje / desmontaje

AUDI :	A1, A1 FL,A2, S1
SEAT :	Cordoba IV, Ibiza (III, IV, IV FL),Toledo
SKODA :	Fabia (FL, II, II FL, III), Roomster(FL), Rapid
VOLKSWAGEN :	Polo (VII, VIII, IX, IX FL), Fox

Referencia OE
6R0407621E


IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL KIT DE RUEDA NTN-SNR R157.32




Presencia de un
codificador magnético



Presencia de un anillo
metálico

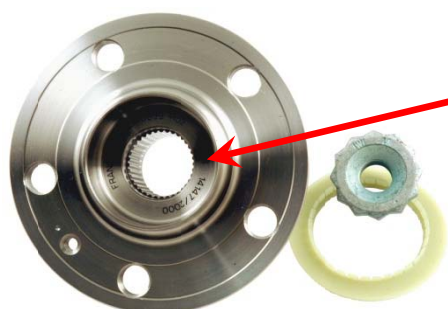

Trazabilidad + marcado
SNR

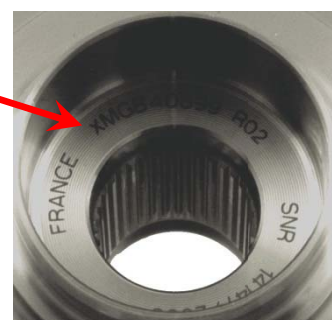

Para poder realizar un montaje correcto se necesita
emplear un utillaje específico.



PROBLEMAS ENCONTRADOS EN ESTE KIT

PROBLEMAS DE RUIDO, VIBRACIONES Y FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL ABS

Causas probables

En el momento del montaje, el esfuerzo ha pasado por las pistas y los cuerpos rodantes. El rodamiento hará ruido rápidamente.

El anillo metálico no está insertado en su ranura.


El anillo metálico de mantenimiento no está apoyando contra el anillo exterior (**Detalle 1**).

Por esta causa, el rodamiento se desplaza, al no estar retenido por el anillo metálico.


Este desplazamiento de varios milímetros provoca un aumento de la distancia con el apoyo (**Detalle 2**), originando así vibraciones y ruido en la rodadura, pudiendo aparecer un funcionamiento anómalo del ABS.

Problema de estanquidad


El anillo de plástico que se acopla a la transmisión (**Detalle 3**) asegura la estanquidad al montaje, por lo que la ausencia o deterioro de éste provoca que el rodamiento sufra entonces la entrada de agua provocando corrosión interna y la destrucción del rodamiento.

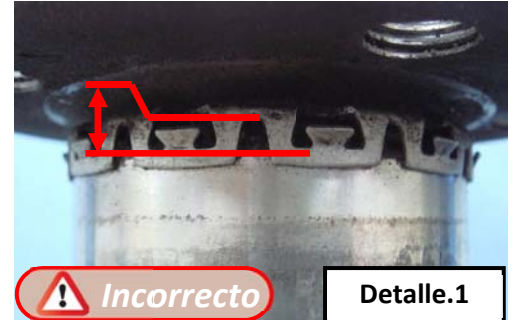

Detalle.1

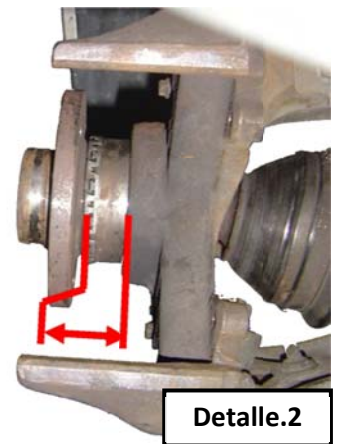

Detalle.2

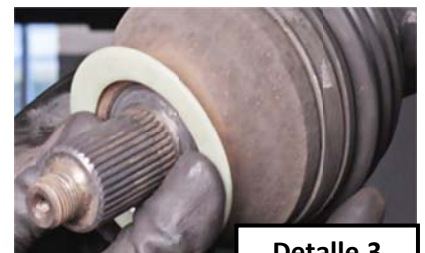

Detalle.3

Consecuencias

Daños adicionales

El mal funcionamiento del rodamiento puede provocar daños en el pivote pero también en el extremo de la transmisión, fuente de averías.



El uso del vehículo con tales síntomas puede ocasionar la pérdida de la rueda.

SUSTITUCIÓN DEL RODAMIENTO SNR XMGB40899R02



**NTN-SNR recomienda el utillaje específico
HAZET 4934-2572/12 + 4930-1 + 4930-2**



**Par de apriete
50Nm +90 ° en todos los vehículos.**

1) Levantar la parte delantera del vehículo

2) Extraer

- La tuerca de fijación del eje de transmisión del lado que corresponda.
- La rueda delantera.
- El tornillo del soporte del flexible del freno.
- Las tuercas de fijación.

3) Extraer el brazo de suspensión de la rótula del eje

4) Bascular el montaje hacia el exterior, y sostenerlo con un listón sacando al mismo tiempo la transmisión fuera del rodamiento de rueda.

5) Dejar la transmisión solidaria con el chasis

6) Extraer la horquilla y la pinza del freno





La transmisión y la pinza no deben dejarse nunca colgando en el aire.

7) Extraer el disco de freno, la brida de protección y por último el captador de ABS

8) Extraer el rodamiento según el procedimiento siguiente:

- Introducir los 5 ejes de empuje (**Detalle 6**) en los agujeros previstos al efecto en la placa de apoyo (**Detalle 7**).
- Colocar los dos semi-anillos de apoyo (**Detalle 4**) lateralmente entre el lado posterior del buje de rueda y la mangueta y cerrar firmemente con los dos tornillos de cabeza cilíndrica M8 x 35.
- Colocar el disco de tope (**Detalle 5**) sobre la tuerca del eje 4930-2.
- Pasar el eje roscado 4930 - 1 a través de la placa de apoyo (**Detalle 7**).
- Situar el conjunto formado por el eje roscado 4930 -1, la placa de apoyo (**Detalle 7**) y los 5 ejes de empuje (**Detalle 6**) frente a la brida del rodamiento de rueda, pasar los ejes de empuje a través de los agujeros de la brida y llevarlos a entrar en contacto con la cara anterior del anillo de apoyo (**Detalle 4**).
- Introducir el conjunto del disco de tope (**Detalle 5**) y la tuerca del eje 4930 -2 en el interior de la mangueta y roscar el eje 4930 -1 en la tuerca 4930 -2.
- Apretar el eje al par de apriete, mientras se retiene la tuerca con la herramienta adecuada (ejemplo: llave de tubo).
- Después de haber extraído el rodamiento de rueda (ver figura), desmontar los elementos componentes de los conjuntos.

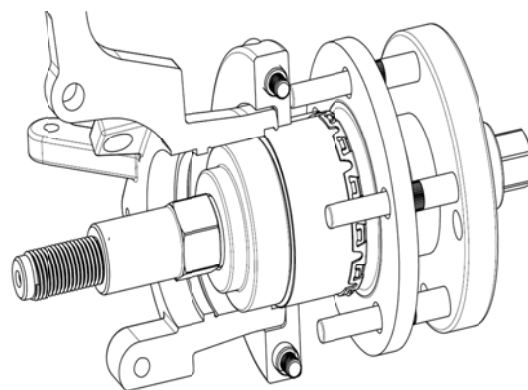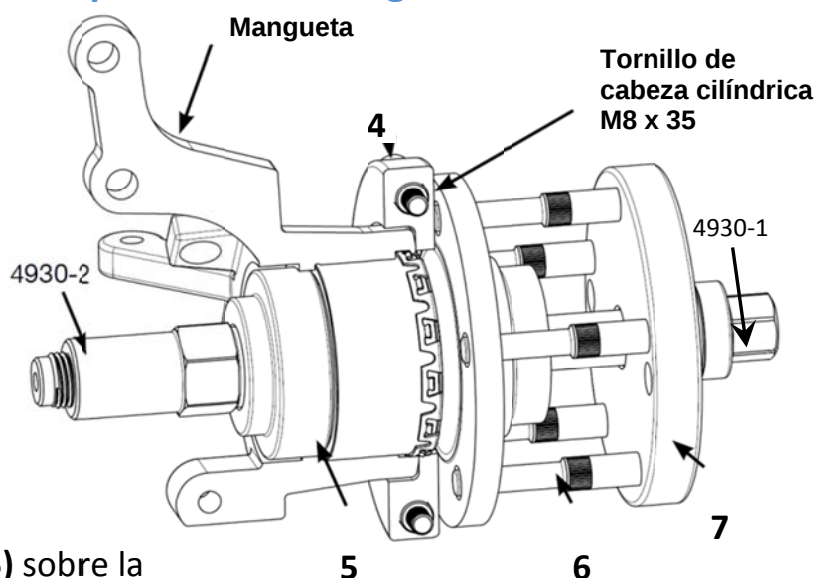


**No actuar sobre las herramientas durante el desmontaje.
Engrasar el eje roscado 4930 -1 antes de empezar a utilizarlo.**

9) Limpiar el diámetro interior de la mangueta


10) Montar el rodamiento según el procedimiento siguiente:

- Introducir los 5 ejes de empuje (**Detalle 10**) en los agujeros previstos al efecto en la placa de apoyo (**Detalle 11**).
- Colocar los dos semi-anillos de apoyo (**Detalle 8**) lateralmente entre el lado posterior del buje de rueda y la mangueta y cerrar firmemente con los dos tornillos de cabeza cilíndrica M8 x 35.

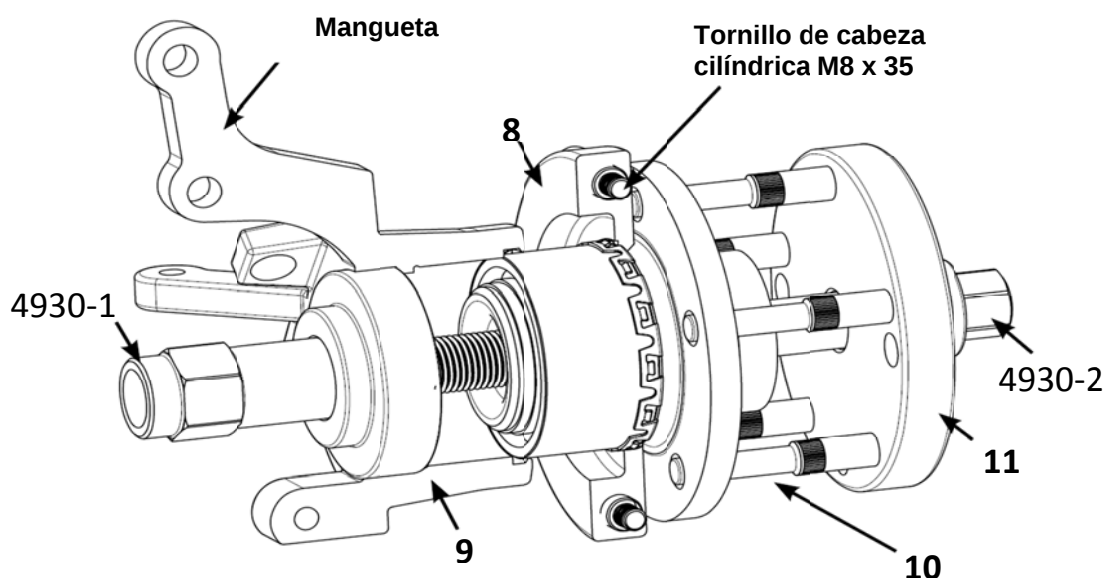

- Situar el conjunto formado por el eje roscado 4930 -1, la placa de apoyo (**Detalle 11**) y los 5 ejes de empuje (**Detalle 10**) frente a la brida del rodamiento de rueda, pasar los ejes de empuje a través de los agujeros de la brida y llevarlos a entrar en contacto con la cara anterior del anillo de apoyo (**Detalle 8**).
- Colocar el disco de tope (**Detalle 9**) sobre la tuerca 4930-2.
- Mantener el rodamiento de rueda con la placa de apoyo (**Detalle 11**) unida al eje roscado 4930 -1. Introducir el conjunto en la mangueta.
- Introducir el conjunto del disco de tope (**Detalle 9**) y la tuerca 4930 -2 en el interior de la mangueta y roscar el eje 4930 -1 en la tuerca 4930 -2.
- Antes de introducir el nuevo rodamiento de rueda, comprobar que está axialmente paralelo y centrado respecto al diámetro interior de la mangueta.

- Apretar el eje al par de apriete, mientras se retiene la tuerca con la herramienta adecuada (ejemplo: llave de tubo)
- Enmangar el rodamiento de rueda hasta que el anillo de seguridad se enclave de forma audible (ver figura)
- Desmontar los elementos componentes de los conjuntos.

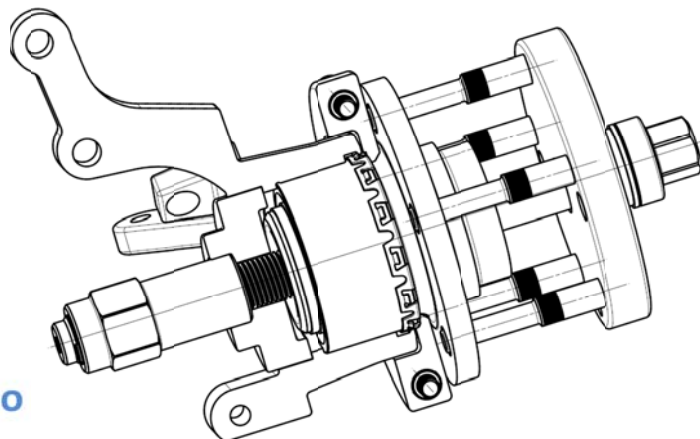

11) Reemplazar siempre el anillo plástico

suministrado en el kit, verificando que queda totalmente acoplado al rodamiento.

12) Volver a colocar la transmisión en el rodamiento de rueda

utilizando la tuerca nueva suministrada en el kit, y apretándola al par (**1ª fase: 50 Nm, 2ª fase: 90°**).

13) El montaje se termina siguiendo el orden inverso de operaciones que en la extracción



Recomendaciones

El anillo de plástico debe ser sistemáticamente sustituido, al mismo tiempo que el rodamiento.

Mantener las herramientas limpias. No usar agentes desengrasantes o agua para limpiarlos, pues hay riesgo de corrosión.

Respetar los procedimientos de montaje de los fabricantes así como los pares de apriete indicados.

Consulte las aplicaciones en vehículos en nuestro catálogo on-line: <http://lc.cx/catalog-ra>



Capture el código QR para ir a nuestro catálogo on-line.

NTN-SNR ROULEMENTS

El contenido de este documento está protegido por el copyright del editor y su reproducción, incluso parcial, está prohibida sin autorización expresa. A pesar del cuidado aportado a la realización de este documento, NTN-SNR Roulements declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que se hayan podido producir, así como por las pérdidas o daños directos o indirectos derivados de su utilización.

¡RESPETE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONSTRUCTOR DEL VEHICULO!

